
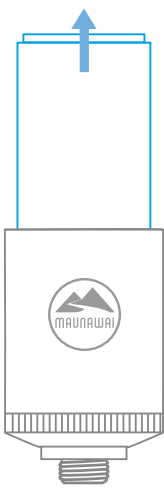


MAUNAWAI® ÖKO-DUSCHFILTER

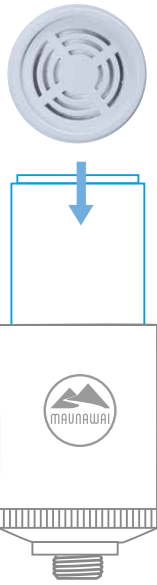

WECHSEL DER FILTERKARTUSCHE

Schließen Sie die Wasserzuleitung an der Armatur.
Schrauben Sie das Filtergehäuse von der Armatur
und der Schlauchverbindung ab.

	alt	neu	
			
Öffnen Sie nun den Deckel des Filtergehäuses auf der Seite des Innengewindes .	Ziehen Sie die alte Kartusche vorsichtig und mit leichten Drehbewegungen heraus.	Stecken Sie die neue Kartusche mit der kreisförmigen Seite nach oben in das Filtergehäuse. Pressen Sie diese im Gehäuseboden mit leichten Drehbewegungen fest.	Schließen Sie den Gehäusedeckel wieder bis kein Spalt mehr zu sehen ist. <i>Vermeiden Sie ein schräges Ansetzen des Deckels auf das Gewinde, da diese sonst beschädigt werden können.</i>

Schrauben Sie das Gehäuse an der Armatur und der Schlauchverbindung fest. Öffnen Sie langsam bis zu 1/3 den Wasserhahn und lassen Sie das Wasser für 20 Sekunden durch den Filter laufen, um die Kartusche für den Betrieb zu aktivieren.

Prüfen Sie das Filtergehäuse und alle angeschlossenen Komponenten auf Dichtigkeit.

Der Duschfilter ist nun einsatzbereit.