




MAUNAWAI® Kini


Deckelspitze ersetzen




- ① Die neue Deckelspitze im rechten Winkel einsetzen.

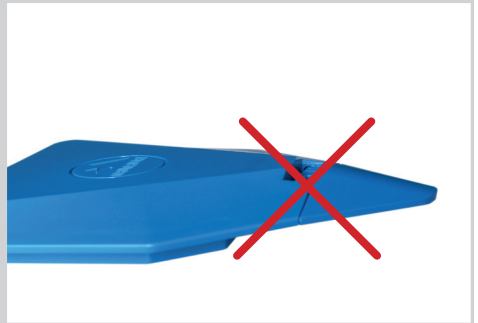

- ② Nicht gerade ansetzen!

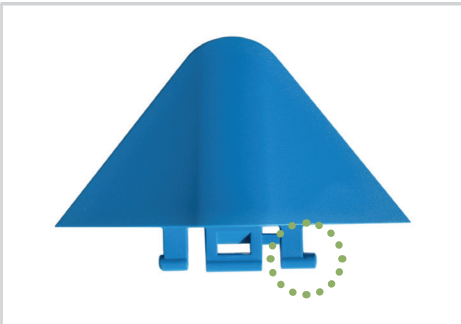

- ③ Zuerst den langen Stift einsetzen...

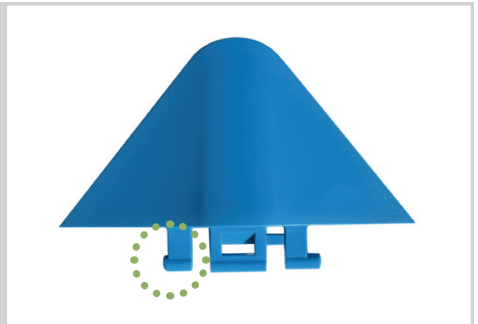

- ④ ...danach den kurzen Stift einrasten.

MAUNAWAI GmbH · D-14542 Werder (Havel) · Adolf-Damaschke-Straße 69–70
✉ info@maunawai.com · ☎ +49 3327 570880