

MAUNAWAI

*la mia acqua*



# MAUNAWAI®

## SISTEMA AD INCASSO

Istruzioni per il montaggio  
e per l'uso



[www.maunawai.com](http://www.maunawai.com)



## INDICE

### Sistema di filtraggio MAUNAWAI®

Dati tecnici	4
Livelli di filtraggio	4
Intervalli cambio filtri	4

### Sistema ad incasso MAUNAWAI®

Contenuto della confezione	5
Prerequisiti allacciamento	6

### Istruzione per il montaggio

Preparazione	6
Allacciamento dell'acqua	6
Installazione dell'involucro	6
Montaggio rubinetteria	7
Collegamento tubo e innesto (Fitting)	7
Installazione	8
Affluenza	9
Deflusso	9
Collegamento rubinetto di scarico	9/10
Messa in esercizio	10
Staccare allacciamenti	10
Cambio filtri	11

## Sistema di filtraggio MAUNAWAI®

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo prodotto di punta. In seguito troverete indicazioni affinché possiate goderne a lungo.

### Dati tecnici

Capacità di filtraggio:	ca. 1,9 l/minuto
Pressione minima:	1 bar
Campo di temperatura:	temperatura ambiente – non resiste al gelo
Dimensioni (lxaxp):	300 x 390 x 100 mm
Peso:	4,5 kg

### Livelli di filtraggio

- 0 filtro calcare-nitrato
- 1 filtro a sedimentazione 5 µm
- 2 filtro a granulato di carbone attivo di alta qualità
- 3 filtro a membrana
- 4 filtro originale PI®, basato sulle ultime conoscenze scientifiche

### Cambio filtro

È fondamentale, che il cambio dei filtri avvenga negli intervalli prestabiliti. Consigliamo di stipulare un abbonamento con il quale riceverà da noi in automatico i filtri da cambiare in tempo, come promemoria per il cambio dei filtri.


Le consegniamo il nostro sistema ad incasso con un confortabile servizio di abbonamento. Questo significa: Le inviamo automaticamente ed in tempo un nuovo sistema ad incasso, non appena è stata pagata la rispettiva fattura da noi emessa. In questo modo il Suo sistema di filtraggio è sempre dotato di filtri freschi.

## Sistema ad incasso MAUNAWAI®

Questo apparecchio di punta e di facile manutenzione viene installato sotto il lavandino in cucina ed è una garanzia per un'acqua potabile con una struttura di un'acqua da sorgente, pulita, vitale, gustosa e soprattutto con una elevata capacità di passare nelle celle umane.

### Contenuto della confezione

- 1 Involucro del filtro adatto anche per il montaggio a parete
- 2 Impianto premontato pronto all'uso
- 3 Valvola a tre vie a 3/8 pollici (variante A)
- 4 Innesto a spina (Fitting) con filetto interno per l'allacciamento della valvola ad angolo 3/8 pollici oppure per la valvola a tre vie incluso (variante B)
- 5 tubo flessibile in plastica 1/4 pollici, lunghezza ca. 2 m (per uso alimentare)
- 6 chiave per il montaggio

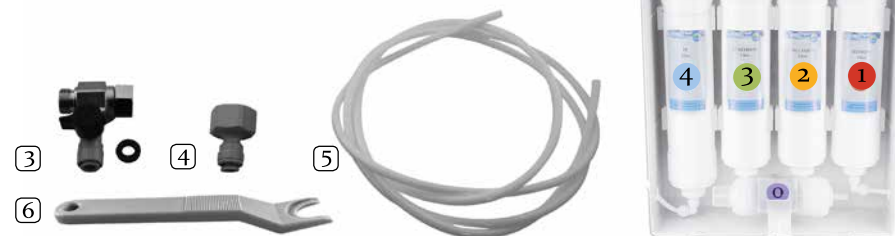

### Inoltre ha bisogno di: 1 Rubinetto

Valvola di scarico o rubinetto a tre vie

## Prerequisiti allacciamento

- Prerequisiti allacciamento:
- Allacciamento dell'acqua presente con una valvola ad angolo 3/8 pollici  
Variante A: occupato dal raccordo del rubinetto del lavandino  
Variante B: libero (vedi foto allacciamento acqua sotto a sinistra e pagina successiva)
  - Un apertura aggiuntiva per il rubinetto per l'acqua MAUNAWAI®; questo non è necessario se utilizza un rubinetto a tre vie

## ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO

### Preparazioni

Trovare uno spazio adatto sotto il lavandino per installare l'involucro del filtro, in piedi o pendente. Considerare l'accessibilità dei filtri per il cambio periodico.

### Allacciamento dell'acqua



Variante A:  
Installare la valvola a tre vie inclusa tra la valvola ad angolo presente e il rubinetto già installato.



Variante B:  
La valvola a tre vie non è necessaria, montare l'innesto a spina (Fitting) direttamente sulla valvola ad angolo presente.

### Installare l'involucro

Smontare il coperchio applicando pressione sui due pulsanti posizionati ai lati dell'involucro. Posizionare l'involucro in piedi o fissarlo con due

viti sulla parte laterale o sulla parete posteriore.

Il sistema di filtrazione è già premontato. Badare che le frecce indicate sulle cartucce indichino in direzione del flusso dell'acqua.

Afflusso dell'acqua – INGRESSO – dal rubinetto mediante la cartuccia filtrante ①, il filtro a sedimentazione (o in caso di 5 cartucce, mediante la cartuccia «O»)

Deflusso dell'acqua rigenerata – USCITA – tramite la cartuccia filtrante ④, il filtro PI®

Per montare il rubinetto per l'acqua MAUNAWAI® vicino al già presente rubinetto, è necessario tranciare un'ulteriore apertura nel lavandino. Installare in seguito il rubinetto MAUNAWAI® come ogni rubinetto standard che si trova in commercio.

Ha deciso di acquistare il rubinetto a tre vie MAUNAWAI, sostituire semplicemente il rubinetto attuale con il nuovo rubinetto a tre vie. Il terzo raccordo, riservato per l'acqua MAUNAWAI®, rimane libero.

Il sistema di filtrazione acqua MAUNAWAI® è predisposto per una tubatura di 1/4 pollici. Misurare la distanza tra la valvola ad angolo e l'involucro del sistema e la distanza tra l'involucro del sistema ed il rubinetto. Abbondare le distanze, le concotte non devono essere montate in modo tirato. Tagliare il tubo in plastica incluso con un coltello con la lama affilata.

Attenzione: non utilizzare una sega neppure una pinza.

## Montaggio rubinetteria

## Collegamento tubo

## Collegare deflusso e afflusso

**Afflusso:** Creare un collegamento tra INGRESSO e la valvola a tre vie.


**Deflusso:** Collegare ora l'USCITA con la valvola di scarico oppure con il raccordo libero della valvola a tre vie.

## Collegamento tubo e innesto a spina (Fitting)


Questi collegamenti in caso di necessità possono essere sciolti.

L'innesto a spina permette un collegamento durevole, sicura e a tenuta stagna tra il tubo e l'elemento di congiunzione. Il tubo viene semplicemente inserito a mano. Il sistema di tenuta brevettato tiene il tubo senza schiacciarlo e senza ridurre lo scorrimento.


## Montaggio

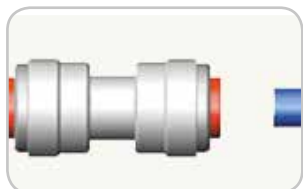

Tagliare la fine del tubo in modo verticale prima di inserirlo. La superficie del tubo che dovrà essere inserito nell'innesto a spina deve essere pulita, morbida e senza graffi. Una volta staccato il tubo dovrà essere nuovamente tagliato.

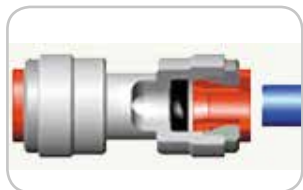

Il collegamento tiene prima di garantire una tenuta stagna:  
Anche se la connessione tra tubo e innesto a spina apparentemente regge, inserire il tubo in ogni caso completamente fino alla fine.

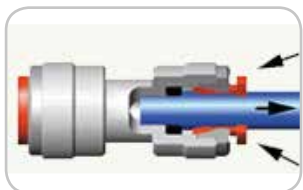

Controllo della connessione tirando il tubo: Controllare se il tubo è stato inserito correttamente. Questo può essere effettuato tirando il tubo. Ancora più sicuro è il controllo con la chiave di montaggio inclusa: posizionare la chiave dietro l'elemento di congiunzione e provare a staccare l'innesto a spina.

Allacciare ora il tubo di adduzione all'elemento di congiunzione (innesto a spina) sulla valvola a tre vie (variante A) oppure sulla presente valvola ad angolo (variante B) e all'INGRESSO.



Fitting



Valvola a 3 vie (Variante A)



Valvola ad angolo (Variante B)

Collegare ora un lato del tubo di scarico all'USCITA e l'altro lato alla valvola di scarico (vedi descrizione corrispondente).

Aprire il rubinetto di scarico e poi lentamente il rubinetto di chiusura della valvola a tre vie / valvola ad angolo. Sciacquare il sistema per ca. 5 minuti.

Dopo che l'aria presente nel sistema è fuoriuscita, la sua "fonte di casa" inizia a scorrere.


## Afflusso

## Collegamento valvola di scarico

## Messa in esercizio

## Staccare allacciamenti

Il tubo può essere staccato premendo indietro l'elemento di congiunzione e tirando il tubo fuori dall'innesto a spina. Gli innesti a spina possono essere riutilizzati.

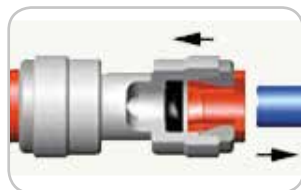

## Cambio filtro

1. Chiudere la valvola.
2. Aprire il rubinetto di scarico per togliere la pressione.
3. Staccare da ambedue i lati dell'involucro (INGRESSO e USCITA) il tubo dai fittings e svitare il fissaggio dell'involucro.
4. Inserire i tappini presenti nella confezione (vedi foto) nelle due aperture per l'afflusso e il deflusso.
5. Collegare il nuovo impianto su tutti due i lati.
6. Aprire prudentemente la valvola e controllare se tutto abbia una tenuta stagna.
7. Sciacquare il sistema per 5 minuti.



Le auguriamo molto piacere con il sistema di filtraggio MAUNAWAI® ... e non dimenticare di bere quotidianamente sufficientemente acqua.

Il nostro rivenditore, che Le ha venduto il Suo sistema MAUNAWAI®, volentieri la informa sul tema acqua provvederà a fornirle informazioni a riguardo.

Diventi sempre più vitale con ogni sorsata di acqua MAUNAWAI®.

Il Suo team MAUNAWAI®

## Ha altre domande?

Ci scriva una e-mail:  
[italia@maunawai.com](mailto:italia@maunawai.com)  
Oppure ci chiami.


## CONTATTI

Green d'Or GmbH  
Adolf-Damaschke-Straße 69-70  
D-14542 Werder (Havel)  
E-mail: [italia@maunawai.com](mailto:italia@maunawai.com)  
Sito web: [www.maunawai.com](http://www.maunawai.com)  
Numero per l'assistenza: +39 0474413866  
Fax: +49 3327 570 89 30

Oppure, contatti il nostro rivenditore da cui è stato acquistato il sistema di filtrazione dell'acqua MAUNAWAI®.

Lui volentieri la informa sul tema acqua e provvederà a fornirle informazioni al riguardo.

**MAUNAWAI® sistema ad incasso  
con rubinetto  
(Variante A e B)**

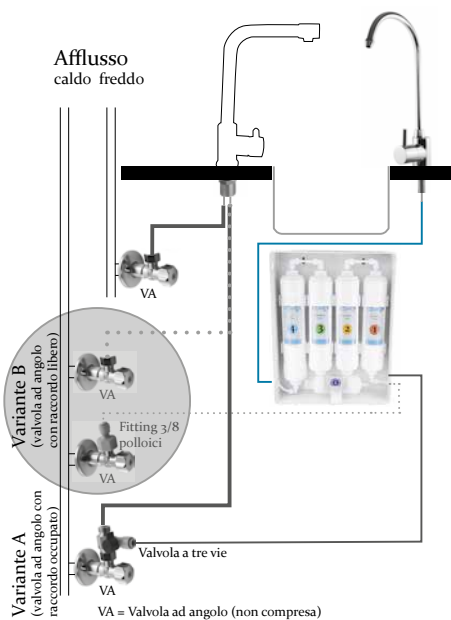

**MAUNAWAI® sistema ad incasso  
con valvola a tre vie  
(Variante A e B)**

